


# SEPTICLEAN 5PE BUNDFÆLDNINGSTANK BRUGERVEJLEDNING

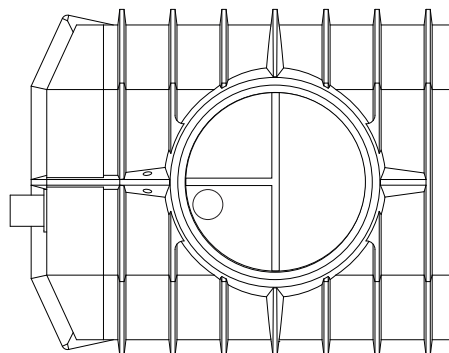

**For at opnå den bedste drift af din SeptiClean bundfældningstank, bør brugervejledningen følges.**

## Udledning til tank

Undlad at komme svært nedbrydelige genstande som f.eks. klude, bleer, kaffegrums og cigaretskodder i afløbet/toilettet. Af hensyn til miljø og tankens funktion bør overdreven brug af wc-rens og kalkfjerningsmidler undgås. Klorholdigt vand fra f.eks. spabade må ikke udledes i afløbet, da vandet vil ødelægge rådneprocessen i tanken.

## Tømning af tank

Bundfældningstanken skal ved helårsbeboelse tømmes en gang om året, og ved fritidshuse hvert andet år. Efter tømning af tanken er det vigtigt, at den fyldes med vand, da den ellers ikke fungerer optimalt. Hvis tanken tømmes efter KSA-systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem), vil tanken blive efterfyldt med rejktvand. Genopfyldning skal ske i kammer 2 for at hindre at slam flyder frem i tanken. I det tilfælde bør vandstanden i tanken være 35 cm under toppen af skillevæg. Hvis tanken efter tømning ikke efterfyldes af tømningssfirmaet skal tanken fyldes med vand, så vandstanden er 20 cm under toppen af skillevæg. Tanken rummer i alt ca. 2,3 m<sup>3</sup> vand (ca. 2,0 m<sup>3</sup> vand med pumpe).

## Tank med indbygget pumpe

Hvis din SeptiClean bundfældningstank er installeret med en indbygget pumpe, bør det kontrolleres jævnligt, at pumpen ikke kører konstant. Hvis pumpen kører konstant, skal din kloakmester kontaktes. Pumpen vedligeholdes i henhold til brugervejledningen til pumpen, som er vedlagt sammen med denne brugervejledning.

## Ved fejl

I tilfælde af pumpevigt vil alarmen til pumpen gå i gang. Kontakt din kloakmester hurtigst muligt, og sørg for at der ikke ledes yderligere vand til tanken, før den er blevet kontrolleret. Ved elektriske fejl, som medfører at relæet slår fra, skal du kontakte din elektriker.

Kloakmester:

Firma

Navn

Adresse

Postnr / by

Tlf nr.



**Fyn**  
Hvidkærvej 7  
DK-5250 Odense SV  
T: +45 63 76 30 30

**Jylland**  
Maserativej 15  
DK-7100 Vejle  
T: +45 63 76 30 50

**Sjælland**  
Greve Main 31  
DK-2670 Greve  
T: +45 63 76 30 70

