



SCANPIPE



BIELBET AFVANDINGSRENDE

Nem installation af lette afvandingsrender.

1

LET HÅNDTERING

1 LET HÅNDTERING

Bielbet afvandingsrender er fremstillet af plast, hvilket giver en lav vægt i forhold til betonrender. Den lette vægt på ca. 2,5 kg pr. rende inkl. rist, gør dem meget håndterbare, både under transport og installation.



2

NEM INSTALLATION

2 NEM INSTALLATION

Ved levering af Bielbet afvandingsrender er risten formonteret ved hjælp af bolte, der holder risten sikkert på plads. Flere plastrender klikkes hurtigt sammen og kan nemt tilpasses i længden. Renden er forberedt til lodret afløb og tilbehør som endevæg med/uden afløb, udløbsstuds og hjørneelement sikrer en hurtig og fleksibel installation.

3

ØKONOMISK VALG

3 ØKONOMISK VALG

Bielbet er økonomisk fordelagtig ved trafikbelastning op til 12,5 tons (Klasse B – personbiler).

HURTIGT, LET OG EFFEKTIVT

Afvandingsrender fra Bielbet er den rigtige løsning når der skal etableres overfladeafvandning fra terrasser, private indkørsler og andre let befærdede arealer.

SCANPIPE A/S

FYN	Hvidkærvej 7	DK-5250 Odense SV	T +45 63 76 30 30	F +45 63 76 30 31
JYLLAND	Masserativej 15	DK-7100 Vejle	T +45 63 76 30 50	F +45 76 74 30 65
SJÆLLAND	Greve Main 31	DK-2670 Greve	T +63 63 76 30 70	F +45 63 76 30 71

scanpipe@scanpipe.dk CVR nr. 27512593
www.scanpipe.dk

BEMÆRK AT GARANTIE KUN DÆKKER HVIS DENNE VEJLEDNING FØLGES.

1. Modtagelse af render

Gennemgå render og tilbehør for evt. transportskader inden installation.

2. Forbered udløb

Klargør 110 mm rørføring til udløbet.

3. Grav ud til rende

Bredden på renden skal være 33 cm og dybden skal være 21 cm for høj rende eller 16 cm for lav rende.

4. Etabler udløb

Ved ønske om lodret udløb anvendes et Bielbet udløbsstuds. For vandret udløb anvendes en Bielbet endegavl med hul.

5. Udlæg betonsål

Bredden på betonsålen skal være mindst 33 cm og højden 10 cm.

6. Sæt render på betonsål


Renderne placeres midt på betonsålen. Hvis der benyttes lodret udløb, ilægges dette rendestykke først. Renderne kan afkortes med en fuksvans, brug en nedstryger til metaltristen. Renderne skydes sammen efterhånden som de støbes i betonsålen. Slut af med endegavle.

Færdiggørelse betonstol: Støt renderne ved at lægge beton langs siderne og bag gavlene iht. tegning [Klasse A].

7. Installation ved kl. B belastning

Ved klasse B belastning lægges sten så de er understøttet af betonsålen eller der støbes beton til top af rende iht. tegning [Klasse B]. Risten skal befinde sig 3-5 mm under niveau.

Klasse A

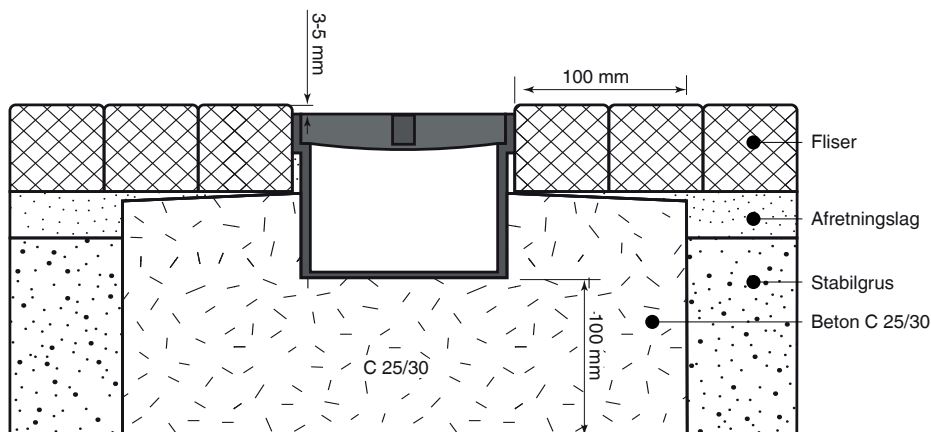

Klasse B

